


**Matrace MATTON FOXTROT HR KOMBI - 6 kombinací tuhostí**

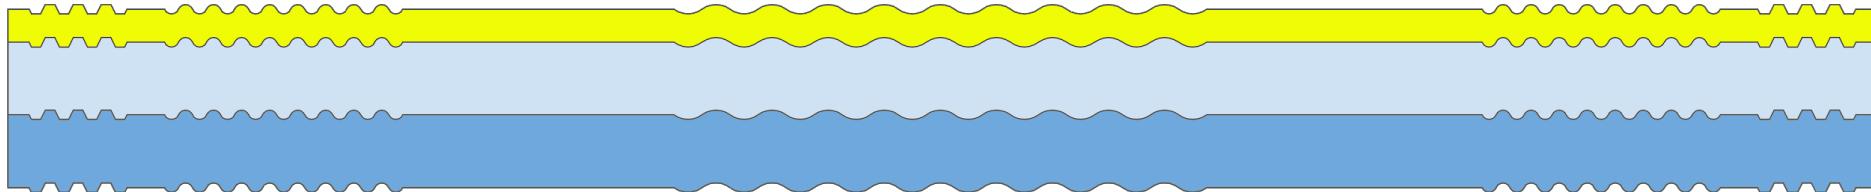

**FOXTROT HR KOMBI - varianty tuhostí**

H2-H3	H3	H3-H4	H4	H4-H5	H5
Yellow	Blue	Yellow	Blue	Yellow	Blue
Light Blue	Yellow	Light Blue	Light Blue	Yellow	Light Blue

1    2    3    4    5    6


**Návod na změnu tuhosti matrace FOXTROT HR KOMBI**

- [Yellow] - studená pěna nejměkčí (30 kg/m³ | 2,5 kPa)
- [Light Blue] - studená pěna tvrdší (35 kg/m³ | 4,5 kPa)
- [Blue] - studená pěna měkký (35 kg/m³ | 3,5 kPa)

**1 krok** Vyjměte jádro matrace z potahu pomocí rozdělujícího zipu.

**2 krok** Vyjměte jádro matrace ze separační síťoviny - postupujte srolováním - separační síťovina zajišťuje pohyb potahu po matraci, aby nedocházelo ke skladání potahu.

**3 krok** Oddělte jednotlivé vrstvy jádra matrace od sebe. Oddělenou vrstvu neotáčejte kolem své osy, protože se jedná o speciální protikusový výrez a po otočení by do sebe vrstvy nepasovaly. viz. obrázek níže.

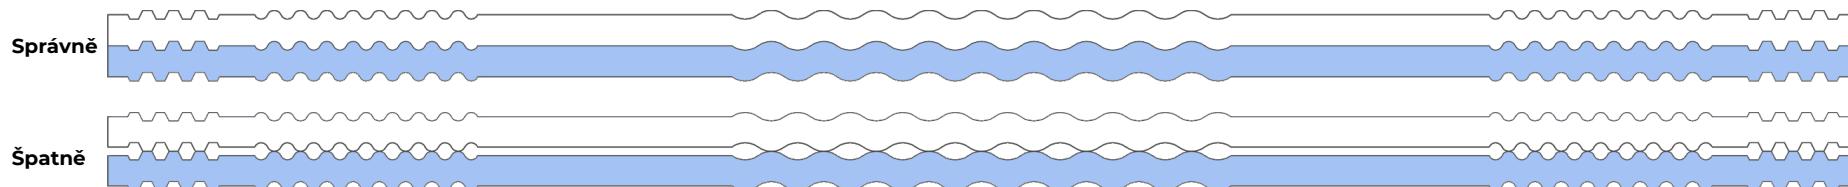

**4 krok** Sestavte vrstvy dle požadované tuhosti viz. varianty tuhostí.

**5 krok** Vratte jádro do separační síťoviny a do potahu.