







## Matrace

# FOXTROT HR KOMBI

**6 variant tuhostí** – jak si ji poskladáte, tak si lehnete

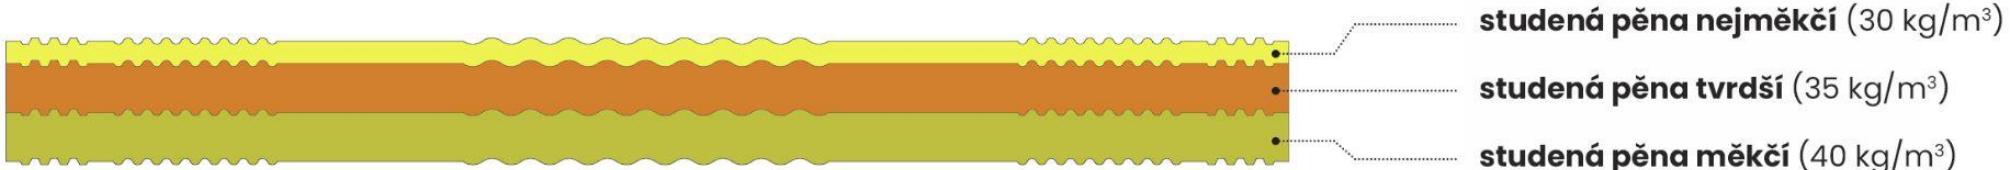



## FOXTROT HR KOMBI - varianty tuhostí

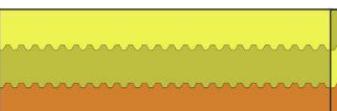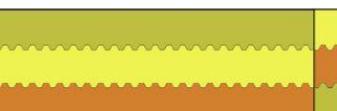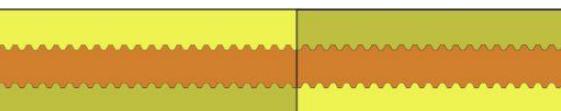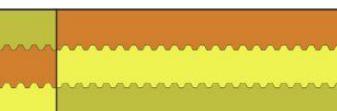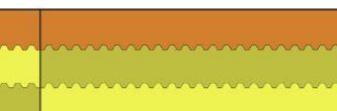H2-H3	H3	H3-H4	H4	H4-H5	H5
					
Nejoblíbenější varianty	Základní varianty	Nejoblíbenější varianty		Základní varianty	
1	2	3	4	5	6


# Návod na změnu tuhosti matrace

## FOXTROT HR KOMBI

6  
variant

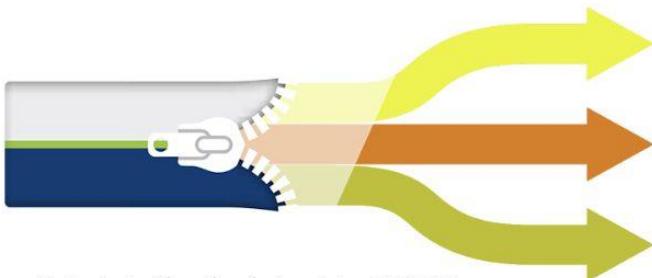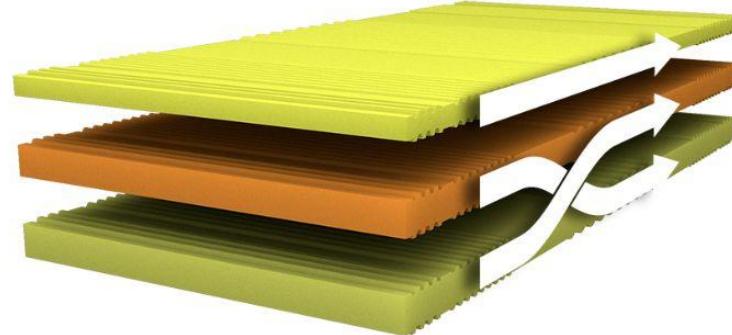


Varianta dodávaná z výroby v tuhosti **H3-H4**  
č. 3 je oblíbená varianta u mužů

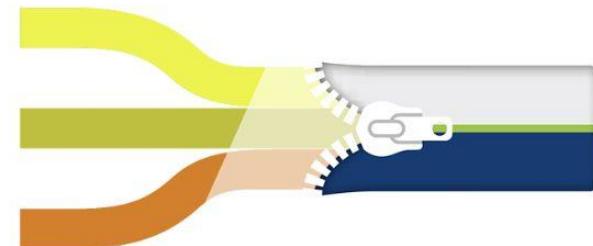

Varianta tuhosti **H2-H3**  
č. 1 je oblíbená varianta u žen

- ..... 1 > ..... 2 > ..... 3 > ..... 4 > ..... 5 .....

- 1. krok** Vyjměte jádro matrace z potahu pomocí rozdělujícího zipu.
- 2. krok** Vyjměte jádro matrace ze separační síťoviny – postupujte srolováním – separační síťovina zajišťuje pohyb potahu po matraci, aby nedocházelo ke skladům potahu.
- 3. krok** Oddělte jednotlivé vrstvy jádra matrace od sebe. Oddělenou vrstvu neotáčejte kolem své osy, protože se jedná o speciální protikusový výřez a po otočení by do sebe vrstvy nepasovaly – viz. obrázek níže.

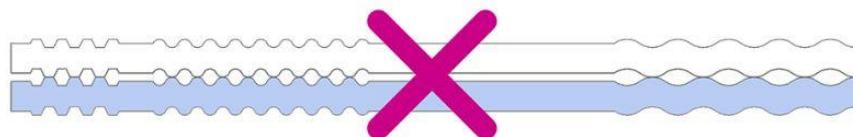

- 4. krok** Sestavte vrstvy dle požadované tuhosti viz. varianty tuhostí.
- 5. krok** Vratte jádro do separační síťoviny a do potahu.