



Matrace

LETKIS PUR KOMBI

6 variant tuhostí – *jak si ji poskládáte, tak si lehnete*

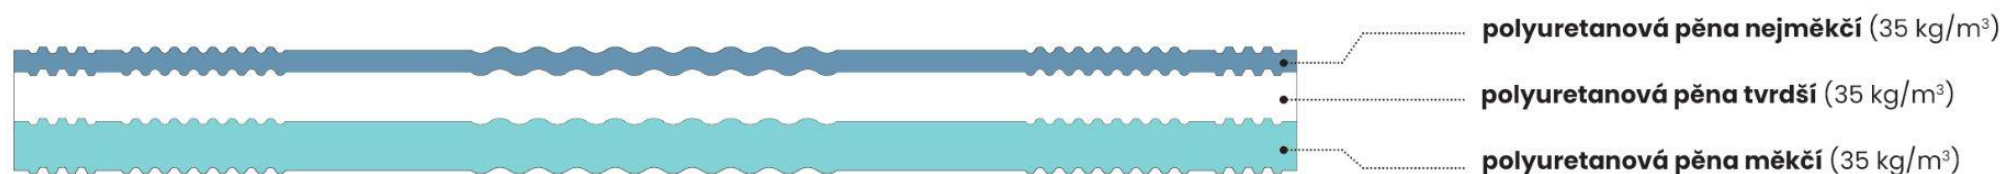


LETKIS PUR KOMBI – varianty tuhostí

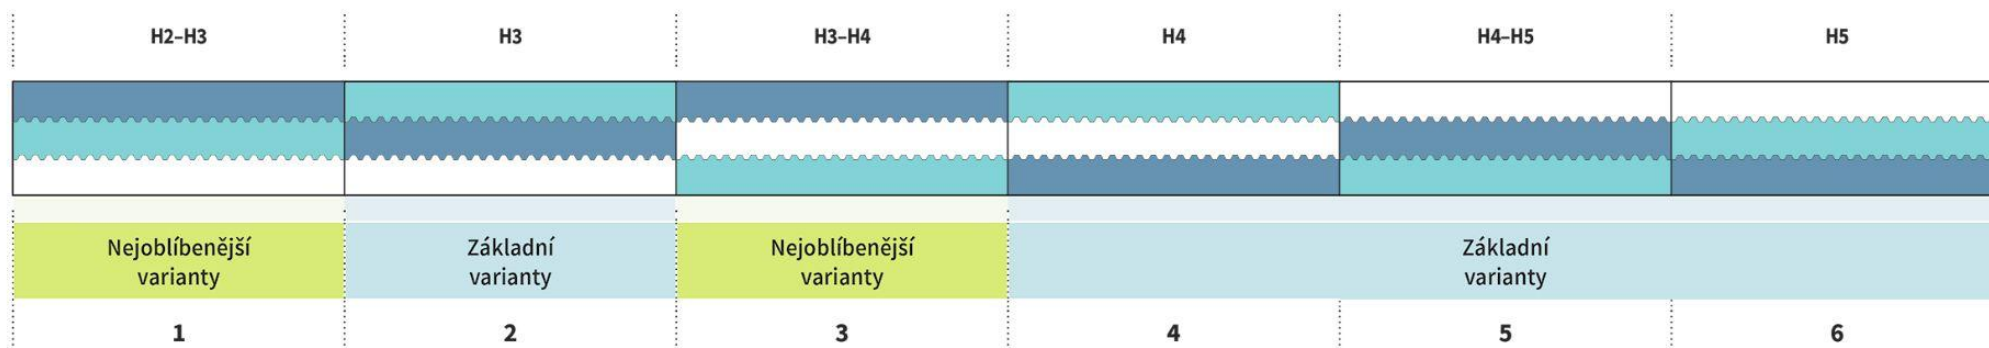



Návod na změnu tuhosti matrace

LETKIS PUR KOMBI

6
variant
↔

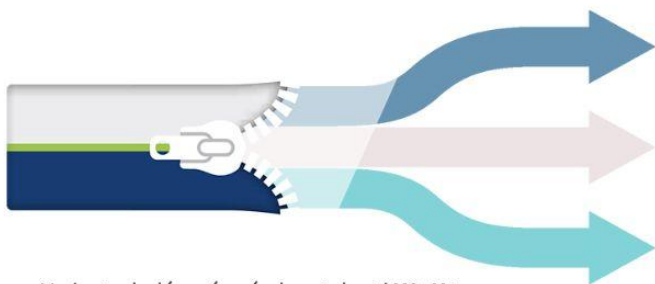



Varianta dodávaná z výroby v tuhosti **H3-H4**
č. 3 je oblíbená varianta u mužů

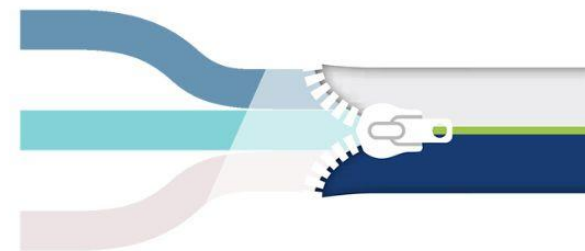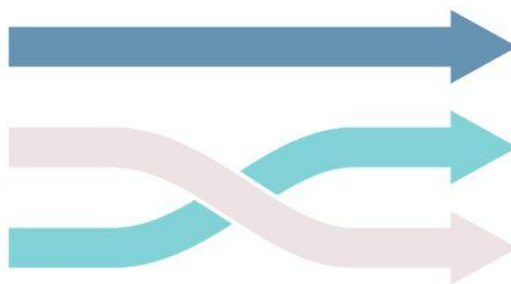

Varianta tuhosti **H2-H3**
č.1 je oblíbená varianta u žen



- 1. krok** Vyjměte jádro matrace z potahu pomocí rozdělujícího zipu.
- 2. krok** Vyjměte jádro matrace ze separační síťoviny – postupujte srolováním – separační síťovina zajišťuje pohyb potahu po matraci, aby nedocházelo ke skladům potahu.
- 3. krok** Oddělte jednotlivé vrstvy jádra matrace od sebe. Oddělenou vrstvu neotáčejte kolem své osy, protože se jedná o speciální protikusový výřez a po otočení by do sebe vrstvy nepasovaly – viz. obrázek níže.

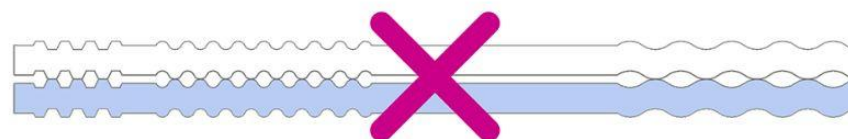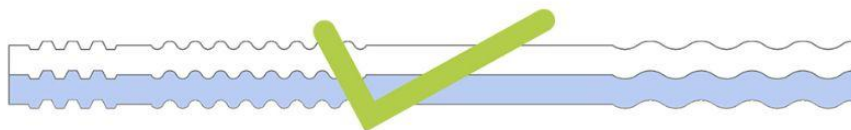

- 4. krok** Sestavte vrstvy dle požadované tuhosti viz. varianty tuhostí.
- 5. krok** Vraťte jádro do separační síťoviny a do potahu.