


# Matrace

# SONET MEMORY KOMBI

## 24 variant tuhostí – jak si ji poskladáte, tak si lehnete

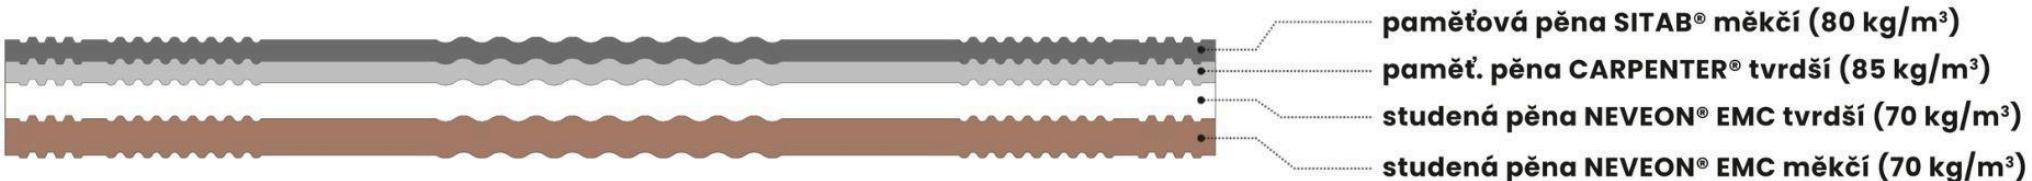

## SONET MEMORY KOMBI - varianty tuhostí

The diagram illustrates a geological cross-section with various layers labeled H1 through H5. The layers are represented by different patterns and colors, indicating different rock types or properties. The labels are as follows:

- H1**: Two brown layers.
- H2**: A white layer.
- H3**: A brown layer.
- H4**: A white layer.
- H5**: A brown layer.

**Oblíbené varianty (favourite variants):**

- H1-H2**: Two brown layers.
- H2-H3**: A brown layer.
- H3-H4**: A brown layer.
- H4-H5**: A brown layer.

**Základní varianty (basic variants):**

- H1-H2**: A white layer.
- H2-H3**: A white layer.
- H3-H4**: A white layer.
- H4-H5**: A white layer.


**Nejoblíbenější varianty (most popular variants):**

- H1-H2**: A brown layer.
- H2-H3**: A brown layer.
- H3-H4**: A brown layer.
- H4-H5**: A brown layer.



# Návod na změnu tuhosti matrace

## SONET MEMORY KOMBI

24  
variant

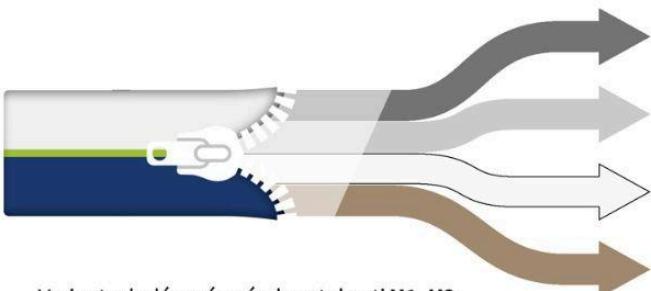


Varianta dodávaná z výroby v tuhosti **H1-H2**  
č. 6 (a č. 5) je oblíbená varianta u žen

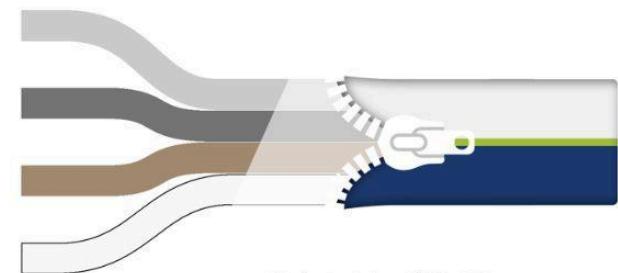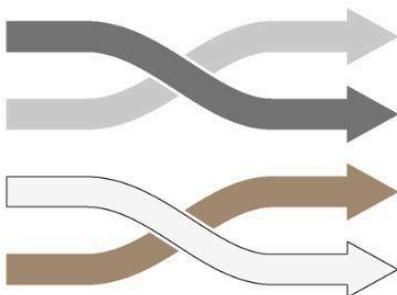

Varianta tuhosti **H2-H3**  
č. 11 (a č. 12) je oblíbená varianta u mužů

1. > 2. > 3. > 4. > 5.

- 1. krok** Vyjměte jádro matrace z potahu pomocí rozdělujícího zipu.
- 2. krok** Vyjměte jádro matrace ze separační síťoviny – postupujte srolováním – separační síťovina zajišťuje pohyb potahu po matraci, aby nedocházelo ke skladům potahu.
- 3. krok** Oddělte jednotlivé vrstvy jádra matrace od sebe. Oddělenou vrstvu neotáčejte kolem své osy, protože se jedná o speciální protikusový výřez a po otočení by do sebe vrstvy nepasovaly – viz. obrázek níže.

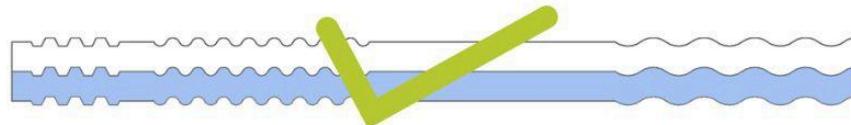

- 4. krok** Sestavte vrstvy dle požadované tuhosti viz. varianty tuhostí.
- 5. krok** Vratte jádro do separační síťoviny a do potahu.